SAMSUNG

GT-I8530

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor aparatului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual de utilizator poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.

- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucţiuni

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest manual:

Avertisment—situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie—situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă—note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

► **Consultaţi**—pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultaţi pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [▤] (înseamnă tasta Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.

- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor dvs. în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea 10
Instalați cartela SIM sau USIM 11
Instalați bateria 12
Încărcarea bateriei 13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 16

Introducere 19

Pornirea şi oprirea dispozitivului 19
Familiarizarea cu dispozitivul 20
Utilizarea ecranului tactil 26
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 27
Familiarizarea cu ecranul Repaus 27
Accesarea de aplicații 30
Particularizarea dispozitivului 32
Introducerea textului 36
Descărcați aplicații din Magazin Play 40
Descărcarea fişierelor de pe Web 41
Sincronizarea datelor 42

Comunicații 44

Apelare 44
Mesaje 51
Google Mail 53
Email 55
Google Talk 57
ChatON 58
Messenger 58
Google+ 59
Social Hub 59

Divertisment 60
Cameră foto 60
Playerul video 70
Galerie 71
Editor foto 74
Player muzical 75
Music Hub 78
Radio FM 79
Game Hub 81

Informații personale 82
Contacte 82
Calendar 86
Activitate 88
Notă 89
Înregistrare voce 90

Web 91
Internet 91
Hărți 95
Latitude 96
Locații 97
Navigare 98
YouTube 99
Samsung Apps 100
Magazin Play 100
Ştiri şi meteo 101

Conectivitate 102
Bluetooth 102
Wi-Fi 104
Wi-Fi Direct 106
AllShare 107

Partajare rețea mobilă 110
GPS 111
Conexiuni PC 112
Conexiuni VPN 114

Instrumente 117

Ceas 117
Calculator 120
Descărcări 120
Minijurnal 121
Fişierele mele 122
Polaris Office 123
Proiector 125
Căutați 129
Trusă de instr. SIM 129
Manager aplicații 129
Comenzi vocale 130
Căutare vocală 130
Discuție vocală 131

Setări 132

Accesarea meniului Setări 132
Wireless şi rețea 132
Apel 134
Sunet 136
Ecran 137
Mod econ. energie 137
Locație şi securitate 138
Aplicații 139
Conturi şi sincronizare 140
Mişcare 141
Confidențialitate 141

Stocare 141
Limbă şi tastatură 142
Ieşire şi intrare voce 144
Accesibilitate 146
Dată şi oră 147
Despre telefon 147

Depanare 148

Măsuri de siguranță 154

Index 165

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalați cartela SIM sau USIM

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM.

2 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

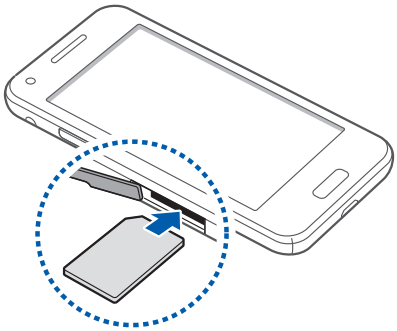

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cardul de memorie rămâne blocat în slotul cartelei SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a-l scoate.
- Slotul pentru cartela de memorie din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele micro SIM sau a unei cartele micro SIM cu adaptor nepotrivit poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

3 Închideți capacul slotului pentru cartela SIM.

Instalați bateria

1 Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.

2 Scoateți capacul din spate.

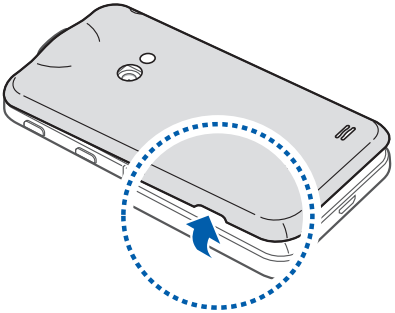

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți bateria.

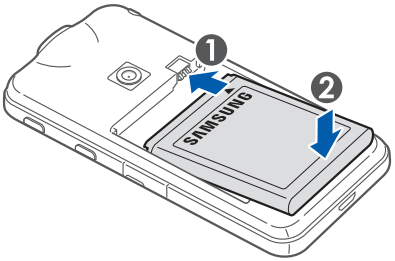

Antena GPS este localizată în partea superioară, pe spatele dispozitivului. Nu îndepărtați banda de protecție care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.

4 Remontați capacul din spate.

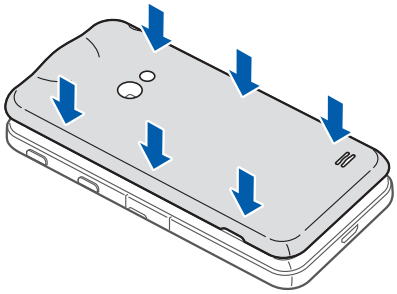

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Permiteți ca bateria descărcată să se încarce câteva minute înainte de a porni aparatul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

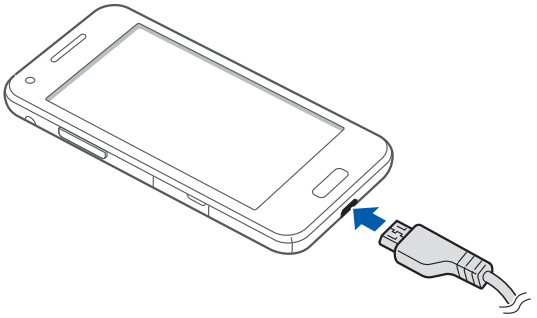

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul senzitiv poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

› Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în folderul external_sd.

1 Deschideți capacul slotului pentru cardul de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

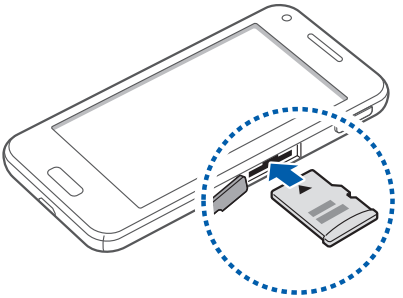

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul cartelei de memorie.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Închideți capacul cartelei de memorie.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni aparatul, țineți apăsată tasta Pornire. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

Vedere din față

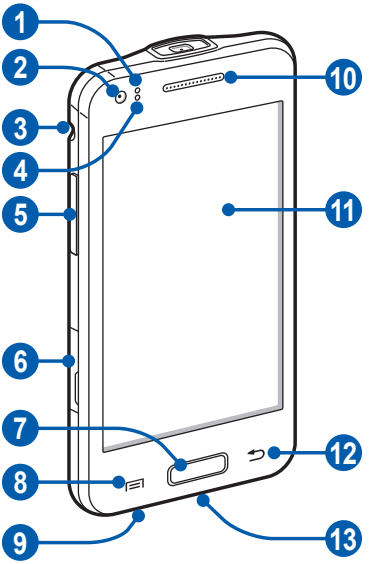

Număr	Funcție
1	Senzor de lumină
2	Obiectiv cameră foto frontal
3	Mufă pentru setul cu cască
4	Senzor de apropiere
5	Tastă Volum

Număr	Funcție
⑥	Slot cartelă SIM
⑦	Tastă Acasă
⑧	Tastă Meniu
⑨	Microfon
⑩	Difuzor
⑪	Ecran senzitiv
⑫	Tastă Înapoi
⑬	Mufă multifuncțională

Vedere din spate

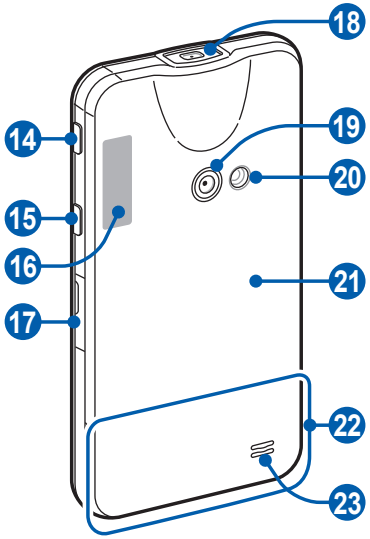

Număr	Funcție
⑭	Tastă proiector
⑮	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
⑯	Antenă GPS[1]
⑰	Slot pentru cartela de memorie
⑱	Lentilă proiector
⑲	Obiectiv cameră foto spate
⑳	Bliț
㉑	Capac spate
㉒	Antenă principală
㉓	Difuzor

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[2]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); Accesați meniurile rapide (țineți apăsat); Resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); Blocați ecranul tactil.
	Proiector	Accesați meniul rapid al proiectorului în timp ce acesta este pornit; Porniți sau opriți proiectorul (țineți apăsat).

1. Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.
2. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Tastă	Funcție
Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; În modul Repaus, deschideți aplicația căutare Google (țineți apăsat); Deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; Deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat); Lansați aplicația Discuție vocală (apăsați de două ori).
Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
Volum	Reglați volumul aparatului.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată

Pictogramă	Definiție
	Deschidere puncte acces Wi-Fi disponibile
	Wi-Fi conectat
	Wi-Fi Direct conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Wi-Fi tethering activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou

Pictogramă	Definiție
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element şi glisați pentru a muta elementul.

- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă, apăsați orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv.
► pag. 34

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu acelaşi nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor, şi alte elemente.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la panoul corespunzător. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adăugare** sau țineți apăsată zona goală din ecranul de repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje şi contacte.
   - **Directoare**: Adăugați un folder nou sau o comandă rapidă pentru un folder.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 105
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 102
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Mod silențios**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire automată**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.
   De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a trece în modul Editare.
2. Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
   - Pentru a îndepărta un panou, țineți apăsată imaginea redusă a acestuia și duceți-l prin glisare la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.
   - Pentru adăugarea unui nou panou, selectați +.
   - Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsat formatul redus al unui panou și duceți-l prin glisare la locația dorită.
3. Când ați terminat, apăsați [↩].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1. În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului.
3. Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma aplicației din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

4. Apăsați pe [⮌] pentru a reveni la ecranul precedent; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.

- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschideți panoul de notificări şi selectați **Rotire automată**.
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți capta imaginea unui ecran ținând apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginea va fi salvată în **Fişierele mele** → **ScreenCapture**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare** → **OK**.
2. Țineți apăsat pe o aplicație.
3. Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.
   Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului **Acasă**.
4. Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

Pentru a adăuga un folder sau panou la meniul principal,

1. În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.
2. Țineți apăsat pe o aplicație.
3. Glisați pictograma de aplicație la **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** în partea de jos a ecranului.
4. Repetați paşii 2-3 pentru a adăuga mai multe aplicații.
5. Glisați **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** la meniul principal.
   Un nou folder sau panou care conține aplicațiile este adăugat la meniul principal.
6. Dacă ați adăugat un folder, denumiți-l şi selectați **OK**.
7. Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

1. În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete şi apropiați-le.
2. Apăsați lung miniatura unui ecran şi glisați-o până la locația dorită.

› Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicații accesate recent.

2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Utilizarea managerului de aplicații

Aparatul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.
Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Ieş.**
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închider e toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei şi a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Dată şi oră**.

2 Setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** apoi țineți apăsat **#**.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Mod silențios**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**.

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

› Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Fundal** → o opțiune.
2. Selectați o imagine.
3. Selectați **Salvare** sau **Setare tapet**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.

2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

4 Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.

2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următorul**.

3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.

4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță ,prin intermediul internetului.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Selectați **Conect.**, introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Conect.**

   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
3. Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
4. Introduceți parola pentru contul dvs. Samsung din nou şi selectați **Confirm.**
5. Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).
6. Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
7. Selectați **Efectuat**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 142

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (Samsung sau Swype).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1. Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2. Continuați până la terminarea cuvântului.

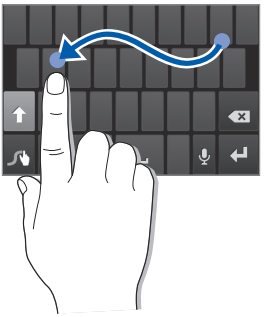

3. Eliberați degetul la ultimul caracter.
4. Când cuvântul este afișat corect, selectați pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
5. Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți apăsa și mențineți apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă apăsați și mențineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere și simboluri speciale.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

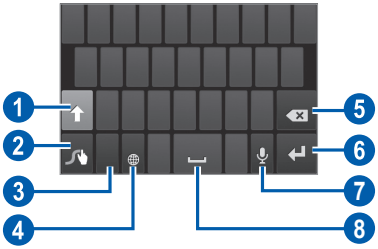

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Introduceți cuvântul recomandat sau adăugați un cuvânt nou la dicționar accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric şi modul ABC.
4	Schimbați limba de introducere.
5	Ştergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

› Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1 Selectați ⚙ → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scris de mână.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

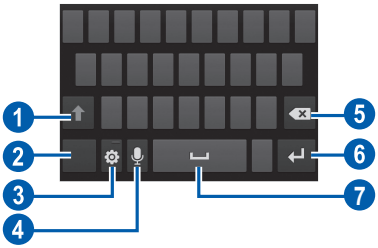

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii; Schimbați tipul de tastatură (țineți apăsat).
4	Introduceți textul vocal. Această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un spațiu.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Amplasaţi cursorul pe textul pe care doriţi să îl copiaţi.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi **Selectaţi un cuvânt** sau **Selectare toate** pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
4. Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
5. Selectaţi **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
6. Într-o altă aplicaţie, amplasaţi cursorul în locul în care doriţi să lipiţi textul.
7. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcaţi aplicaţii din Magazin Play

Prin folosirea platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare.

Magazin Play vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de a achiziţiona jocuri şi aplicaţii pentru mobil.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicaţiile descărcate în memoria internă.

› Instalarea unei aplicații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
2. Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.
3. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. Din ecranul de pornire Magazin Play, apăsați [▤] → **Aplicațiile mele**.
2. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
3. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fișierelor de pe Web

La descărcarea fișierelor sau a aplicațiilor de pe Web, dispozitivul le salvează pe o cartelă de memorie.

Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.

Pentru a instala aplicaţii descărcate de pe site-uri, altele decât Magazin Play, trebuie să selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteţi sincroniza date cu diferite servere Web şi puteţi realiza o copie de rezervă a acestora sau le puteţi restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informaţiile actualizate vor apărea pe dispozitiv şi sincronizarea va începe automat.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Configurarea unui cont de server

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.

2 Selectaţi **Adăugare cont** → un tip de cont.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

› Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile în cauză.

› Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Conturi şi sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Sinc. imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 135
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Telefon** → **Tastatură** şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru un apel video, selectați .
3. Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel.**

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 82
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel.**

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Respingere apel cu mesaj**.

Mai întâi setați un mesaj text care va fi trimis apelanților. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setare mesaje de resping.**

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea setului cu cască

Introducând o cască în aparat, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștilor.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului de căști.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit.**
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați pe [▤] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați pe [▤] → **Notă**.

- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Schimb.**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare cameră**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit.**
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsați [▤] → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați [▤] → **Imagine la ieșire**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, apăsați [▤] → **Tastatură**.
- Pentru a asculta interlocutorul și a comunica prin intermediul căștii Bluetooth, apăsați [▤] → **Comutare cască**.
- Pentru a activa caracteristica difuzor-microfon, apăsați [▤] → **Difuzor pornit**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, țineți apăsat pe aceasta. Puteți prelua o imagine de pe ecran sau înregistra apelul video.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de notificări și selectați apelul pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza şi alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecționarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru activarea respingerii automate şi crearea listei de respingere automată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere apel**.
2. Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

3. Selectați **Listă de respingere automată**.
4. Selectați **Adăugat** şi introduceți un număr de telefon.
5. Selectați **Criteriu de potrivire** → o opțiune (dacă este necesar).
6. Selectați **Salvare**.
7. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați paşii 4-6.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixată** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
2. Selectați o situație.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.
2. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
3. Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Jurnale**
2. Apăsați pe [▤] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

3. Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere automată.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum și să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.
2. Selectați .
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea .
4. Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.

   Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [] → **Introducere emoticon**.
5. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le prin punct și virgulă sau virgulă.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

4 Apăsați pe [] → **Adăugare subiect** și introduceți un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați și adăugați un element.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă aţi setat redirecţionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanţii pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeţi la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea acestora,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Telefon** → **Tastatură**, apoi ţineţi apăsat **1**.
2. Urmaţi instrucţiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvaţi numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afişat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afişate cu aldine.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Google Mail**.
2. Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi **OK**.
3. Apăsaţi pe [▤] → **Scrieţi**.

4 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.

5 Introduceți un subiect și un mesaj.

6 Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fişier.

7 Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.

2 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza o ataşare, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectați **Ştergeți**.
- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat pe un mesaj.

2 Selectați **Modificați etichetele**.

3 Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [▤] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

Email

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail şi Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi puteți comuta între acestea; Selectați un nume de cont din colțul din stânga sus al ecranului şi selectați-l pe cel din care doriți să preluați mesajele.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Email**.
2. Selectați ✉.
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți adresele de e-mail manual şi separați-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din liste prin selectarea 👤.
   - Pentru a adăuga mai mulți destinatari, apăsați pe [▤] → **Adăugare Cc/Bcc**.
4. Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

5 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.

6 Selectați **Ataşare** și atașați un fișier.

Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați ▲ sau ▼.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a răspunde mesajului, selectați → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Transfer**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați de lângă câmpul atașamente și apoi selectați un fișier. Pentru a salva atașamentul pe telefonul dvs., selectați .

Google Talk

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii şi familia cu Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
   Lista de prieteni afișează instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
2. Apăsați pe [▤] → **Adăugați un prieten**.
3. Introduceți o adresă de e-mail a prietenului şi selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți mesajul şi selectați **Trimiteți**.
   Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4. Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▤] → **Comutați conversațiile**.
5. Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▤] → **Încheiați conversația**.

ChatON

Aflați cum să vă conversați cu prietenii şi familia în aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de tip mesagerie instant bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce vă conversați cu contactele dvs., puteți trimite diverse fişiere multimedia şi date, cum ar fi fotografii, videoclipuri, numere de contact şi mesaje animate.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **ChatON**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați o regiune → **Urm.** Apoi citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii şi familia.

Messenger

Aflați cum se trimit şi se primesc mesajele instant la/de la prieteni şi familie cu ajutorul serviciului de mesagerie instantanee Google+.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Messenger**.

Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți şi trimiteți mesajul.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul Google de socializare în rețea. Puteți crea grupuri pentru a trimite şi primi mesaje instant şi pentru a încărca pozele dvs.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google+**.

Dacă lansați aplicația pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică de rețea socială.

Social Hub

Aflați cum să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicație pentru Social Network Service (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant (IM), contacte sau informații din calendar. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.

2 Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 mega pixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

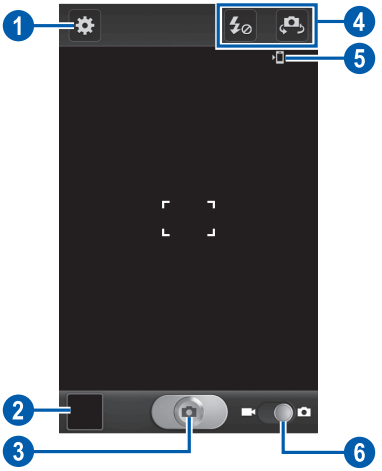

Număr	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografiile făcute.
3	Realizați o fotografie.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Schimbați setările blițului. • : Comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 70
5	Vizualizați locația de stocare implicită.
6	Comutați la camera video.

3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, selectați **Sup.** și folosiți următoarele opțiuni:
  - **Setare ca**: Setați o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fișier foto.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod scenă** → o scenă.
3. Apăsați [↩].
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Autoportret**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectaţi ⚙ → **Mod fotografiere** → **Foto. zâmbet**.
3. Efectuaţi reglajele necesare.
4. Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect şi selectaţi . Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteţi realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectaţi ⚙ → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.
3. Efectuaţi reglajele necesare.
4. Selectaţi pentru a capta prima fotografie.
5. Deplasaţi lent dispozitivul în orice direcţie şi aliniaţi cadrul verde cu vizorul.

   Când aţi aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
6. Repetaţi pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Realizarea unei fotografii în mişcare

Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mişcare şi le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Foto. cu acțiune**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a capta prima fotografie.
5. Mutați dispozitivul pentru a urma subiectul aflat în mişcare. Dispozitivul va realiza automat următoarele fotografii.
6. Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mişcare.

› Realizarea unei fotografii în modul Desen animat

Puteți realiza fotografii cu efecte de desene animate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Desene animate**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Adăugați sau eliminați comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.
Autoportret	Comutați între obiectivul frontal şi cel din spate al camerei.
Bliț	Modificați setările blițului; Puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Mod focalizare	Realizați fotografii de aproape sau puteți seta camera foto să focalizeze subiectul.
Numărăt. Inversă	Selectați întârzierea înainte de realizarea unei fotografii.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.

Opțiune	Funcție
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Detectare clipire	Setați camera foto astfel încât să vă alerteze la închiderea ochilor.
Grilă	Afişează o grilă pe ecranul de examinare.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.
Etichetă GPS	Setați camera să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile şi opțiunile de filmare.

› Înregistrare videoclip

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Pentru a comuta la camera video, glisați cursorul la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

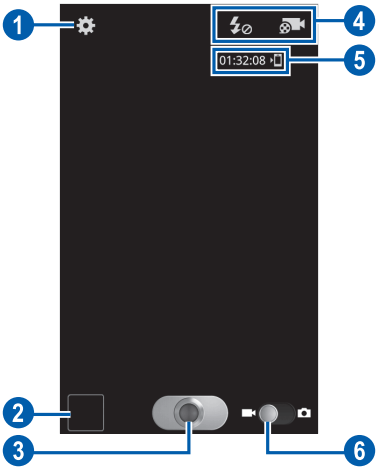

Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-ați înregistrat.
3	Înregistrați un videoclip.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Schimbați setările blițului. • : Schimbați modul de înregistrare. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 70

Număr	Funcție
❺	Verificați starea camerei video. • 01:32:08 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
❻	Comutați la camera foto.

4 Selectați pentru a începe înregistrarea.

5 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un videoclip, selectați **Sup.** şi folosiți următoarele opțiuni:
  - **Redare**: Redați un videoclip.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fişier video.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Adăugați sau eliminați comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.
Bliț	Modificați setările blițului; Puteți porni sau opri manual blițul.
Mod Înregistrare	Schimbați modul de înregistrare.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Numărăt. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Grilă	Afișează o grilă pe ecranul de examinare.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

› Editarea pictogramelor de comandă rapidă

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide** sau apăsați [▤] → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni și glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o în lista de opțiuni.
3. Apăsați [↩] pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Playerul video

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclip.**
2. Selectați un videoclip pentru redare.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Repornire redare; Salt înapoi (apăsați în mai puțin de 2 secunde); Vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; Selectați pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; Vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria și pe cartela de memorie a dispozitivului.

› Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau , sau puteți apăsa de două ori ecranul.

Dacă ați activat caracteristica mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsate două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Trimitere prin**.
- Pentru a şterge o fotografie, selectați **Ştergere** → **Confirmare ştergeri**.
- Pentru a partaja o fotografie prin intermediul AllShare sau a unei rețele de socializare, apăsați pe [▤] → **Partajare**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, apăsați pe [▤] → **Setare ca**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare în legătură cu o fotografie, apăsați pe [▤] → **Mai multe** şi utilizați următoarele opțiuni:
  - **Copiere**: Copiați un fişier foto.
  - **Imprimare**: Imprimați o fotografie utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
  - **Editare**: Editați o fotografie.
  - **Trunchiere**: Tăiați o secțiune dintr-o fotografie.
  - **Mişcare**: Accesați setările pentru a controla recunoaşterea mişcării la dispozitiv.
  - **Rotire stânga**: Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.
  - **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive în fişierul selectat.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fişier foto.
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma ▶) pentru a-l reda.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale. ► pag. 70

Editor foto

Puteți edita fotografii şi aplica diferite efecte.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Editor foto**.
2. Selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.
   Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Realizare fotografie**.
3. Selectați → **Selecție nouă** → **OK**.
   - Pentru a adăuga sau tăia din chenarul de selectare, selectați → **Adăugare la selecție** sau **Eliminare din selecție**.
   - Pentru a restabili selectarea anterioară, selectați → **Inversare selecție**.
   - Pentru a schimba mărimea de selectare, selectați .
   - Pentru a roti sau răsturna imaginea, selectați .
   - Pentru a decupa o imagine, selectați .
   - Pentru a anula sau a reface ultima acțiune, selectați sau .
4. Glisați degetul peste zona pe care doriți să o selectați.
5. Selectați pentru aplicarea unui efect de culoare, sau selectați pentru aplicarea unui efect de filtru.
   Pentru a utiliza instrumente suplimentare, cum ar fi copierea şi deformarea, selectați .
6. Editați imaginea după cum doriți (dacă este necesar) şi apoi selectați **Gata**.
7. Când ați terminat, apăsați pe [] → **Salvare**.
8. Introduceți un nume şi selectați **OK**.

Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- În funcție de versiunea de software a telefonului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-Fi. ► pag. 91
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 113
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 104
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 113

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Player muzical**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcţie
	Reglaţi volumul.
	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Activaţi modul Amestecare.
	Schimbaţi modul de repetare (oprit, se repetă un fişier sau se repetă toate fişierele).
	Repornire redare; Salt înapoi (apăsaţi în mai puţin de 2 secunde); Vă deplasaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat).
	Întrerupeţi redarea; Selectaţi pentru a relua redarea.
	Derulaţi înainte; Vă deplasaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat).

Puteţi controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu cască. În modul Repaus, ţineţi apăsat pe butonul setului cu cască pentru a lansa playerul muzical. Apăsaţi pe butonul setului cu cască pentru a porni sau întrerupe redarea.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
2. Selectați **Liste de redare**.
3. Apăsați pe [▤] → **Creare**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
5. Selectați **Adăugare muzică**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând pe [▤] → **Adăugare la lista de redare** → o listă de redare.

› Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteți adăuga piese la lista rapidă și le puteți salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsați pe [▤] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați pe [▤] → **Salvare ca listă de redare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Afișați o vizualizare animată în timpul redării.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării. Playerul muzical acceptă versuri numai cu etichete ID3v2.
Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra cântecele dvs. preferate. De asemenea, puteți adăuga un fișier muzical la lista dvs. de dorințe și puteți reda fișierele muzicale descărcate.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Confirm.**

3 Căutați, previzualizați sau cumpărați cântecele preferate.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căștile, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1. Introduceți căștile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**. Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Căutați un post de radio disponibil.
3	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
4	Reglați volumul.
5	Acordați fin frecvența.

› Salvarea automată a unui post de radio

1. Introduceți căştile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe [▤] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Introduceți căştile în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Selectați ⏻ pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați + pentru a-l adăuga pe lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau îl puteți şterge; țineți apăsat un post de radio de pe lista de favorite şi selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de notificări.
Afişare ID post	Stabiliți dacă se va afişa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; Identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Game Hub

Aflați cum să jucați jocuri de socializare şi premium.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Game Hub**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Confirmare**.

3 Selectați şi instalați un joc.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Jocurile disponibile pot diferi în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune.
- Este posibil ca opțiunile şi comenzile jocurilor să difere.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
4. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.

3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul, selectați sau .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [] → **Editare**.
- Setați contactul la favorite, selectând .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați pe [] → **Setare pentru apelare rapidă**.

3 Selectați un număr de locație → un contact.

4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați pe [] → **Profilul meu**.

3 Apăsați [] → **Editare**.

4 Introduceți-vă detaliile personale.

5 Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Preluarea contactelor din conturile dvs. de comunitate

Puteți vizualiza lista conturilor de pe site-urile Web de comunitate şi puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul Web la contactele de pe telefon.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Contacte**.

2 Apăsați [▤] → **Mai multe** → **Vizualizare prieteni**.

3 Selectați un cont.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Contacte**.

2 Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.

3 Apăsați pe [▤] → **Creare**.

4 Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.

5 Selectați **Adăugare membru**, alegeți contactele pe care doriți să le adăugați la grup, şi apoi selectați **Adaugă**.

6 Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Apăsați [▤] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Apăsați [▤] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați contacte pentru a copia și selecta **Export** → **Da**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe aparatul dvs.,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Apăsați [▤] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.

5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați [▤] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.

3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.

2 Selectați **Atingeți pentru a crea un eveniment** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.

3 Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.

4 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.

5 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendarului,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar. În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic pătrat.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Acces.**, introduceți data selectând **+** sau **-**, și selectați **Afiș.**
   - Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând pe [▤] → **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau anula alarma, bifați căsuța de selectare de lângă eveniment și selectați **Amânare** sau **Oprire**.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale şi să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare activitate** pentru a crea o activitate.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei activități

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Activitate**.
2. Apăsați [▤] → **Listare după** → o opțiune pentru sortarea activităților.
3. Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

   Pentru activitățile completate cu termen limită expirat, puteți seta starea acestora ca fiind finalizate bifând caseta de selectare.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Dacă există o notă salvată, selectați **Creare notă** pentru a crea o notă.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Căutare** sau țineți apăsat pe [▤] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
3. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita o notă, selectați ✎.
   - Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă, selectați ◀.

Opțiune	Funcție
🗑	Ştergeți nota.
🎨	Schimbați culoarea fundalului.
🔒	Blocați nota.
🖨	Imprimați nota cu ajutorul unei conexiuni Wi-Fi sau USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Puteți trimite nota altor persoane apăsând pe [▤] → **Trimitere** → o opțiune.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

› Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Listă**.
3. Selectați o notă vocală pentru redare.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▭] → **Partajare** → o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii și selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.

Dacă ați activat caracteristica mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsate două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsați pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați [▤] → **Luminoz. navigator**. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Infomații pagină**.
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărcări**.

- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.
- Pentru a imprima pagina web curentă utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectați și spuneți un cuvânt în microfonul aparatului dvs. Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu acel cuvânt.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adăugat** sau apăsați [▤] → **Marcare ultima pagină vizualizată**.
   Pentru a marca pagina web pe care o vizualizați, săriți la pasul 5.
4. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
5. Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat pe un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → **Cel mai vizitat** sau **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .

Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online și pentru a primi indicații de orientare.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 112

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
3. Apăsați [▤] → **Căutare**.
4. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați 🎤.
5. Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
   - Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați ☰.
   - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați − sau +.
   - Pentru vizualizare in relief, selectați ◈.
   - Pentru a vizualiza locația dvs. actuală, selectați ◉. Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați ◉.
   - Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → ★.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați pe [▤] → **Indicații**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau locurile cu stea, sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Agendă**, **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute. Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați pentru a vizualiza ruta pe hartă.

5 Selectați ← sau → pentru a vizualiza numai o parte din rută.

6 Când ați terminat, apăsați [▤] → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Aparatul se conectează automat la Latitudine.

2 Selectați → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [▤] → **Vizualizare hartă**.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.

Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a vedea detalii.

4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
- Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați **Indicații**.
- Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați **Apelați**.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS pentru a vizualiza și găsi destinația prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.
3. Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
   - **Rostiți destinația**: Spuneți destinația dvs. ca "*Navigate to* destinație".
   - **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
   - **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
   - **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip din listă.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor de pe ecran.

› Partajarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Selectați → o opțiune.

› Încărcarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Apăsați pe [▭] → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 7.

   Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
4. Selectați pentru a începe înregistrarea.
5. Selectați pentru a opri înregistrarea.
6. Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.

7 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

8 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicații direct pe aparatul dvs. Cu numeroase, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți activitatea aparatului dvs.

- Funcția poate fi indisponibilă și depinde de zona dvs. sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați o regiune → **OK**. Apoi citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Magazin Play

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Magazin Play.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.

2 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 40

Ştiri şi meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ştiri şi meteo**.
2. Selectați **Google Weather** din partea superioară a ecranului. Aparatul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ştiri şi meteo**.
2. Derulați la stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.
3. Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga subiecte noi, apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Ştiri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informații pe o distanță de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fişier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din Fişierele mele.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth pentru o perioadă specificată.

Puteți seta durata pentru care dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth selectând **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un PIN WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS şi selectați **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceți codul PIN şi apăsați pe butonul de pornire.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

› Conectarea telefonului la un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Wi-Fi Direct** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Apăsați [▤] → **Căutare**.
3. Selectați un dispozitiv şi apoi selectați **Conectare**.
   Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, o notă, un fișier media sau adresă web, dintr-o aplicație adecvată sau din Fișierele mele.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Atunci când vi se cere, selectați **OK** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea Wi-Fi.

- Unele formate de fișiere acceptate pot varia în funcție de software-ul dispozitivului.
- Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fişierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activaţi partajarea fişierelor media.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

3 Reglaţi următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opţiune	Funcţie
Nume dispozitiv	Introduceţi un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare videoclipuri	Activaţi partajarea fişierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fotografii	Activaţi partajarea fişierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare muzică	Activaţi partajarea fişierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliţi dacă veţi accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectaţi locaţia implicită de memorie pentru salvarea fişierelor media descărcate.
Subtitrări	Stabiliţi afişarea de subtitrări.

› Redarea fişierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Dispozitivul meu**.
3. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
4. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
5. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcţie de conexiunea de reţea şi de serverul conectat.

› Redarea fişierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectaţi un aparat ca server media—cel care conţine fişierele media.
4. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
5. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **OK**.
3. Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** → **Da** pentru activa caracteristica Wi-Fi tethering.
4. Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces:

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de siguranță.

5. Când ați terminat, selectați **Salvare**.
6. De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.

   Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
3. Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa funcția de furnizare acces la Internet prin USB.

   Aparatul dvs. partajează conexiunea rețelei mobile pe PC.

   Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun evitați folosirea aparatului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații și pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB, în modul de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
2. Faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa Samsung Kies.
3. Transferați sau sincronizați date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies şi dispozitivul dvs.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă şi puteți accesa directorul cu fişiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți să accesați directorul de fişiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fişiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Utilitare USB** → **Conectare spațiu de stocare la PC**.

3 Selectați **OK** pentru a confirma (dacă este necesar).

4 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.

5 După conectare, selectați **Conectare spațiu de stocare USB**.

6 Selectați **OK** pentru a confirma (dacă este necesar).

7 Deschideți directorul asociat telefonului pentru a vizualiza fișierele.

8 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

9 Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.

Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea de deconectare a dispozitivului de stocare în masă în condiții de siguranță. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip VPN.

3 Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul pentru numărătoare inversă și ceasul de birou.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă**.
3. Setați detaliile alarmei.
   Bifați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați ⊗ și glisați degetul în afara cercului mare.
- Pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp, selectați zz și glisați degetul în afara cercului mare.

› Ștergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Ștergere**.
3. Selectați alarmele care se vor șterge.
4. Selectați **Ștergere**.

› Crearea unui ceas global

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
2. Selectați **Adăugare oraș** sau apăsați pe [▤] → **Adăugat**.
3. Introduceți un nume de oraș sau selectați unul din lista de orașe.
   Pentru a selecta un oraș în vizualizarea de tip Harta lumii, selectați .
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.

Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, apăsați și mențineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronom.**
2. Selectați **Start** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tură** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unei ture.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reiniț.** pentru a șterge timpii înregistrați.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când expiră timpul, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

› Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afişează ora şi data curentă, precum şi vremea.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Ceas de birou**.
2. Selectaţi pentru a seta un ceas pe tot ecranul.
3. Apăsaţi pe [] → **Setări**.
4. Modificaţi următoarele opţiuni:

Opţiune	Funcţie
Ascundere bară de stare	Setaţi dacă doriţi să fie afişată bara de stare în partea de sus a ecranului.
Fundal	Selectaţi o imagine de fond pentru ceasul de repaus.
Afişare Timp/ Calendar	Stabiliţi afişarea ceasului sau a calendarului.
AccuWeather	Stabiliţi afişarea vremii pentru locaţia dvs. curentă. De asemenea, puteţi seta ca ceasul de birou să se actualizeze automat cu ultimele informaţii şi puteţi selecta o unitate de măsură a temperaturii.
Luminozitate	Setaţi luminozitatea ecranului.
Resetare la val. implic.	Reiniţializaţi setările ceasului de birou la valorile implicite din fabrică.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de buzunar sau la un calculator de birou.

› Efectuarea calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul la vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați pe [▤] → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Efectuați calculele.
3. Selectați ▼ pentru a închide tastatura calculatorului.
   Se afișează istoricul calculelor.
4. Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [▤] → **Ștergere istoric**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe Web.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
2. Selectați un folder de descărcare.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

Minijurnal

Aflați cum să țineți un jurnal foto.

› Crearea unui minijurnal

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Da**.
3. Dacă s-a salvat un jurnal, selectați **Creare jurnal** pentru a crea o nouă intrare.
4. Schimbați data curentă și setați vremea (dacă este necesar).
5. Selectați **At. pt. ad. foto.** și adăugați o imagine sau realizați o fotografie.

   Pentru a adăuga o descriere scurtă a fotografiei atașate, selectați **Adăugare locație**.
6. Selectați **Atingeți pentru a adăuga text**, introduceți text și selectați **Gata**.
7. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unui minijurnal

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
2. Selectați un jurnal.

- Pentru a încărca un minijurnal pe site-ul Web personal de comunitate, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Publicare**.
- Pentru a trimite un minijurnal altor persoane, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Trimitere prin**.

Fişierele mele

Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Fişierele mele**.
2. Selectaţi un folder.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi **Sus**.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi **Pagină de pornire**.
3. Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.

Într-un director, apăsaţi [▤] pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a trimite un fişier, selectaţi **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectaţi **Creare folder**.
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi **Vuzualizare ca**.
- Pentru sortarea fişierelor sau a folderelor, selectaţi **Listare după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opţionale aferente fişierului, de exemplu, opţiune de mutare, copiere sau redenumire, selectaţi **Mai multe**.

Polaris Office

Învățați să creați și să vizualizați documente Polaris Office de pe dispozitiv și de pe cartela de memorie.

› Crearea unui document

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.
3. Selectați → un tip de document.
4. Creați documentul.
5. Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.
6. Introduceți un nume pentru document și selectați locația de salvare.
7. Selectați **Salvare**.

› Deschiderea unui document

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Selectați un folder din **Fișierele mele** sau **Documente recente** → un document.
3. Vizualizați documentul așa cum doriți.
   - Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți apăsa pe [▤] → **Zoom** → o opțiune.
   - Pentru a deschide bara de instrumente pentru a edita documentul (fișier word, prezentare sau excel), apăsați [▤] → **Mod Editare**.

- Pentru a căuta text în document, apăsați [▤] → **Căutare**.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [▤] → **Suport cu semn de carte**.
- Pentru a ajusta documentul să încapă pe ecran, apăsați pe [▤] → **Revărsare text**.
- Pentru a trece la o anumită pagină, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Accesați**.
- Pentru a trimite un fișier altor persoane, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Trimitere fișier**.
- Pentru a imprima fișierul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Imprimați**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a citi documentul prin intermediul caracteristicii din text în vorbire, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Text către vorbire**.
- Pentru a particulariza setările pentru afișarea sau gestionarea documentelor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul documentului sau de modul de vizualizare.

› Gestionarea documentelor online

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **Fișiere web** → un serviciu.
3. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **Adăugare**.
4. Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după cum doriți.

Proiector

Aflați cum să utilizați proiectorul încorporat în dispozitivul dvs. pentru a proiecta afişajul dispozitivului pe suprafețe mari.

Nu orientați lentila proiectorului către ochi.

- Utilizarea proiectorului pentru perioade de timp lungi duce la epuizarea rapidă a bateriei. Încărcați complet bateria înainte de a utiliza proiectorul.
- Utilizați proiectorul într-un loc întunecat. Este posibil ca imaginile proiectate să nu fie vizibile în locuri luminoase.
- Reglați focalizarea dacă imaginile sunt neclare.
- Cu cât este aşezat mai departe dispozitivul de ecran, cu atât este mai posibil ca imaginile să fie neclare.

› Distanța şi dimensiunea ecranului

Dimensiunea ecranului în vizualizarea de tip Peisaj se bazează pe distanța dintre proiector şi suprafața de proiectare.

Distanță (cm)	Dimensiune ecran (cm)
38,1	22,15 x 12,46
57,2	33,26 x 18,71
76,0	44,19 x 24,85
114,3	66,45 x 37,38
152,2	88,49 x 49,77
190,4	110,7 x 62,27

În vizualizarea de tip Portret, dimensiunea ecranului este redusă.

› Proiectarea unui fişier salvat pe dispozitiv

1 Deschideţi un fişier şi ţineţi apăsat pe [📷] pentru a porni proiectorul.

2 Reglaţi distanţa de proiectare şi plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană.

Pentru rezultate optime, proiectaţi pe un ecran plat la un unghi de 90° faţă de pardoseală.

3 Reglaţi vizualizarea proiectorului:

- Pentru a regla focalizarea, apăsaţi pe [📷] şi apoi apăsaţi tasta Volum în sus sau în jos sau glisaţi cursorul de sub **Reglare focalizare**.
- Pentru a roti imaginea, apăsaţi pe [📷] şi apoi selectaţi pictograma de sub **Rotire**.

4 Pentru a utiliza următoarele instrumente în timp ce proiectaţi imagini sau fişiere, apăsaţi [📷] şi apoi selectaţi pictograma de sub **Tas. rap.**

Instrument	Funcţie
Indicator	Arătaţi către o parte a ecranului.
Creion	Scrieţi sau desenaţi pe ecran.
Ştergere	Ştergeţi ceea ce aţi scris cu stiloul.
Tip	Modificaţi tipul cursorului.
Culoare	Schimbaţi culoarea stiloului. Această opţiune este disponibilă doar atunci când selectaţi creionul.
Groasă	Modificaţi dimensiunea creionului sau a gumei de şters. Această opţiune este disponibilă doar atunci când selectaţi creionul.
Ştergere	Ştergeţi datele introduse.
Ieşire	Închideţi aplicaţia.

5 Ţineţi apăsat pe [📷] pentru a închide proiectorul.

› Proiectarea unei imagini folosind camera foto

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Proiector** → **Prezent. vizual**.
2. Reglați distanța de proiectare şi plasați dispozitivul pe o suprafață plană.
3. Aliniați subiectul cu obiectivul camerei.

› Utilizați Modul ambiental

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Proiector** → **Mod Ambiental**.
2. Setați conținutul pentru afişare şi sunetul.
3. Selectați **Start**.

› Activarea lanternei

Aflați cum utilizați proiectorul drept lanternă într-un loc întunecat.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Proiector** → **Lanternă**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - Pentru a regla luminozitatea, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos. Alternativ, glisați cursorul.
   - Pentru a schimba culoarea luminii, selectați **Culoare**.
   - Pentru ca lumina să se aprindă intermitent, selectați **Viteză clipire**.

› Vizualizarea alarmelor cu proiectorul

Când sună o alarmă, proiectorul va afişa imagini sau materiale video odată cu suntetul alarmei.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Proiector** → **Informare**.
2. Bifaţi căsuţa de selectare de lângă **Informare** pentru a porni alarma.
3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Selectaţi **Salvare**.

› Particularizarea setărilor proiectorului

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Proiector** → **Setări**.
2. Reglaţi următoarele setări:

Opţiune	Funcţie
Luminozitate proiector	Reglaţi luminozitatea proiectorului.
Timp expirare ecran	Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
Orientare ecran	Setaţi proiectorul să rotească imaginea în mod automat pe măsură ce mişcaţi dispozitivul sau să afişeze imaginea în vizualizarea de tip peisaj.

Căutați

Puteți căuta aplicații și date salvate în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutați**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
3. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
   Pentru a căuta date vocal, selectați și rostiți un cuvânt cheie în microfonul dispozitivului.
4. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Trusă de instr. SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu poate fi indisponibil sau denumit diferit. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager aplicații

Utilizând managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente și informații cu privire la memorie.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Descărcat**: Vizualizați spațiul total al memoriei folosit pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
   - **RAM**: Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.

- **Stocare**: Vizualizaţi memoria utilizată şi memoria disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie.
- **Ajutor**: Vizualizaţi informaţiile de ajutor cu privire la prelungirea vieţii bateriei şi a managerului RAM.

Comenzi vocale

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care pune comenzile dvs. vocale în acţiune. Puteţi forma un număr, trimite un mesaj, căuta locaţii sau informaţii, sau completa alte activităţi pur şi simplu vorbind dispozitivului.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Comenzi vocale**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi declinarea răspunderii şi informaţiile de ajutor urmărind ecranele.
3. Selectaţi **Tap & Speak**.
4. Rostiţi o comandă în microfon.

Căutare vocală

Aflaţi cum puteţi folosi caracteristica de comandă vocală pentru a forma un număr, trimite un mesaj, sau căuta locaţii şi informaţii cu ajutorul vocii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Căutare vocală**.
2. Selectaţi **Vorbiţi acum** (dacă este necesar).
3. Rostiţi o comandă în microfon.
4. Selectaţi numele unui element.

Discuție vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală oferită de Voice talk. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, scrie o notă, sau completa alte activități pur şi simplu vorbind dispozitivului în timp ce mergeți.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Discuție vocală**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, parcurgeți tutorialul.
3. Selectați **Tap & Speak**.
4. Rostiți o comandă în microfon.
5. Selectați numele unui element.

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.

2 Alegeți o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Porniți sau opriți caracteristica Wi-Fi. ► pag. 105
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi utilizând un buton de Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați puncte de acces Wi-Fi manual.

› Setări Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces. ► pag. 106
- **Nume dispozitiv**: Vizualizați sau editați numele dispozitivului dvs.
- **Stare**: Vizualizați starea conexiunii.
- **Deconectare Wi-Fi Direct**: Deconectați dispozitivul conectat.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies printr-o rețea Wi-Fi.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 102
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume pentru dispozitiv.
- **Vizibil**: Configurați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care este vizibil dispozitivul.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un PC ca o stocare în masă. ► pag. 113

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu calculatorul, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 111
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați funcția Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi. ► pag. 110
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările rețelei pentru a utiliza dispozitivul ca punct de acces.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre furnizarea accesului la Internet prin USB sau Wi-Fi tethering.

› Setări VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).
► pag. 114

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete, pentru servicii de rețea.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați punctele de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere. ► pag. 48
- **Setare mesaje de resping.**: Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți apel.
- **Alertă apel**:
  - **Vibrație la răspuns**: Setați dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la apel.
  - **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Setați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.

- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați dispozitivul să răspundă la apeluri la apăsarea tastei Acasă.
  - **Răspuns automat**: Setați pentru a răspunde automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectat un set de căşti).
  - **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Activ. senzor de proxim.**: Setați să se activeze senzorul de proximitate pe durata unui apel.
- **Redirecționare apeluri**: Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişați ID-ul dvs. pentru interlocutori pentru apelurile efectuate.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activați reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost eliminat pe durata apelării.
  - **Numere de apelare fixată**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Imagine apel video**: Selectați o imagine care va fi afişată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit**: Setați dacă veți prezenta interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Utilizare opțiuni apel nereuşit**: Selectați dacă se reîncearcă sau nu un apel de voce atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu de mesag. vocală**: Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesageria vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrație**: Setați dacă doriți ca aparatul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor, muzică şi videoclipuri, sunetul sistemului dispozitivului şi tonurile de sonerie pentru notificări.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea vibrației.
- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, mesaje primite, apeluri pierdute şi alarme.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când apăsați tasta [▭] sau [↩], sau apăsați şi țineți apăsată tasta Acasă sau tasta Pornire.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afişaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Magazin Play selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Ecran de pornire**:
    Fundal: Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
  - **Blocare ecran**:
    Fundal: Selectați o imagine care se afişează când ecranul este blocat.
    Poziția ceasului: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat. Această caracteristică nu este disponibilă când activați caracteristica blocare ecran.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata luminii de fundal pentru taste.

Mod econ. energie

- **Utiliz. mod econ. energ.**: Modul Economisire energie se activează automat atunci când bateria mai are puțină energie.
- **Mod econ. energie la**: Selectați un nivel de energie pentru activarea modului Economisire energie.
- **Dezactivare Wi-Fi**: Dezactivați funcția Wi-Fi atunci când dispozitivul nu este conectat cu un PA Wi-Fi.

- **Dezactivare Bluetooth**: Dezactivaţi caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- **Dezactivare GPS**: Dezactivaţi caracteristica GPS atunci când nu este utilizată.
- **Dezactivare sincronizare**: Dezactivaţi sincronizarea atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
- **Luminozitate**: Activaţi setarea luminozităţii pentru modul Economisire energie.
- **Luminozitate**: Setaţi nivelul de luminozitate pentru modul Economisire energie.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Sfaturi pt. econ. energ.**: Învăţaţi cum să reduceţi consumul de energie al bateriei.

Locaţie şi securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM, precum şi pentru funcţionalitatea GPS-ului.

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi utilizarea Wi-Fi şi/sau a reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei.
- **Utilizare sateliţi GPS**: Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru identificarea locaţiei.
- **Utilizare asistare cu senzori**: Setaţi pentru utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziţionării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucţionat. Pot exista variaţii între estimările senzorului şi locaţia dvs. efectivă.
- **Setare blocare ecran**: Setaţi codul de deblocare de securitate. După ce aţi setat codul de securitate, această opţiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivaţi blocarea ecranului.
  - **Model**: Setaţi un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setaţi un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setaţi o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.

- **Dezactivare mod depanare USB**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze modul Depanare USB când ecranul este blocat.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 36
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugaţi sau editaţi destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanţă**: Setaţi pentru a controla un dispozitiv pierdut la distanţă, prin intermediul internetului.
- **Parole vizibile**: Setaţi dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitivul dvs. Puteţi activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi acestuia.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. USB**: Instalaţi certificate criptate stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Setare parolă**: Creaţi şi confirmaţi o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Aplicaţii

Modificaţi setările pentru gestionarea aplicaţiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectaţi pentru a descărca aplicaţii din orice sursă. Dacă nu selectaţi această opţiune, puteţi descărca aplicaţii numai din Magazin Play.
- **Gestionare aplicaţii**: Accesaţi lista cu aplicaţii instalate pe dispozitiv şi verificaţi informaţiile despre aplicaţie.

- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizaţi serviciile pe care le utilizaţi şi accesaţi-le pentru a le gestiona.
- **Spaţiu de stocare**: Vizualizaţi memoria disponibilă şi memoria utilizată de aplicaţii pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie**: Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Selectaţi pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
  - **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
- **Samsung Apps**: Selectaţi o conexiune de reţea (Wi-Fi sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicaţii noi de la Samsung Apps.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Mişcare

Schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării pe dispozitiv.

- **Activare mişcare**: Setaţi pentru a utiliza recunoaşterea mişcării.
- **Întoarcere**: Setaţi pentru a opri volumul apelurilor primite, alarmelor, muzicii, şi radioul FM prin aşezarea dispozitivului cu faţa în jos.
- **Înclinare**: Setaţi pentru a mări sau micşora în timpul vizualizării imaginilor din Galerie sau răsfoirii paginilor web, atunci când atingeţi şi menţineţi două puncte cu degetele şi apoi înclinaţi dispozitivul înainte şi înapoi.
- **Rotire orizontală**: Setaţi pentru a deplasa un element la o altă pagină atunci când ţineţi apăsat elementul şi apoi glisaţi orizontal dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să utilizaţi mişcările.

Confidenţialitate

Modificaţi opţiunile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când aplicaţiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reiniţializaţi setările la valorile implicite din fabrică şi ştergeţi toate datele dvs.

Stocare

Vizualizaţi informaţiile despre memorie în ceea ce priveşte dispozitivul şi cartela de memorie. De asemenea, puteţi formata spaţiul de stocare USB şi cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele de pe cartelă.

Limbă şi tastatură

Modificaţi setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

› Selectare metodă de introducere

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Selectare metodă de introducere**: Modificaţi tipul de tastatură.
- **Modul de folosire Swype**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Swype.
- **Personal dicţionar**: Configuraţi propriul dicţionar. Cuvintele din dicţionar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Preferinţe**:
  - **Răspuns audio**: Setaţi o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
  - **Vibr. la apăs. tast.**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi o tastă.
  - **Afişaţi sfaturi**: Setaţi dispozitivul să afişeze automat sfaturi pentru acţiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
  - **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
  - **Majusculă automată** : Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
  - **Afişare urmă completă**: Stabiliţi dacă se afişează sau nu urma completă a glisării pe ecran.

- **Sugestie de cuvinte**: Setați dispozitivul să realizeze anticiparea cuvintelor în funcție de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Viteză şi precizie**: Setați raportul dintre viteză şi acuratețe în privința sugestiilor Swype.
- **Resetare dicționar Swype**: Ştergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
- **Versiune**: Vizualizați informațiile despre versiune.

- **Opțiuni de limbă**: Selectați limba pentru introducerea textului.

› Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret**: Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Introducere limbi**: Selectați limba de introducere a textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituție automată şi vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activați sau dezactivați funcția de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau la dreapta, pe tastatură.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare literă pe care o atingeți.
- **Introducere automată majusculă** : Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizați timpul de recunoaştere în modul scriere de mână.

- **Introducere vocală**: Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaştere a vocii şi pentru funcția din text în vorbire.

› Recunoaştere vocală

Selectați un motor de recunoaştere a vocii.

› Setări de recunoaştere a vocii

Pentru recunoaşterea vocii de către Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Web search engine**: Selectați un motor de căutare pe internet.
- **Auto-dial**: Setați formarea automată a unui număr atunci când rezultatul recunoaşterii vocii este sigur.
- **Use location**: Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words**: Ascundeți cuvintele jignitoare pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Auto-punctuation**: Setați inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Listen over Bluetooth**: Setați recunoaşterea comenzilor vocale când utilizați o cască Bluetooth conectată.
- **Voice talk unique ID**: Vizualizați identificatorul de servicii unic al dispozitivului dvs. atunci când aveți probleme cu Voice talk.
- **About**: Vizualizați informațiile despre versiune.

- **Auto-start listening**: Setaţi începerea automată a recunoaşterii vocii atunci când lansaţi caracteristica de comandă vocală.
- **Voice command help**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea caracteristicii de comandă vocală.
- **Social settings**: Schimbaţi setările pentru accesarea site-urilor Web de comunitate.
- **Voice talk settings**: Schimbaţi setările pentru utilizarea Voice talk.
- **Voice talk help**: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru utilizarea Voice talk.

Pentru recunoaşterea vocii de către Google, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Căutare sigură**: Setaţi aparatul să filtreze text şi/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul La Volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce tare.
- **Setări mod La volan**: Specifică aplicaţii care se utilizează în modul La Volan.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi utilizarea ratei vorbirii şi setările limbii pe care le precizaţi pentru setările salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii care să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia din text în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia din text în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia din text în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în vorbire de pe dispozitivul dvs.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesibilitate pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate.
- **Lumină de ajutor**: Activați sau dezactivați lumina de asistență.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe tasta Acasă.
  - **Răspuns automat**: Setați intervalul de timp cât aşteaptă dispozitivul înainte de a prelua un apel primit. (funcție disponibilă atunci când este conectat un set cu cască)
  - **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate în meniul rapid care apare când țineți apăsat pe tasta Pornire.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi datei pe dispozitiv:

În cazul în care bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Automat**: Actualizaţi automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Despre telefon

Accesaţi informaţii despre dispozitiv, verificaţi starea acestuia şi actualizaţi sistemul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasaţi-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultaţi reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea cablului de date utilizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

- Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asiguraţi-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în braţele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate şi fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Grupă de risc clasa 2
ATENȚIE. Produsul emite o radiație optică ce poate fi dăunătoare. Nu priviți direct în lampa proiectorului. Poate fi dăunător pentru ochi.
Produs testat conform standardului IEC62471

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activități
creare 88
vizualizare 88
agendă telefonică
creare carte de vizită 83
creare contacte 82
creare grupuri 84
găsire contacte 83
alarme
creare 117
dezactivare 117
oprire 117
AllShare 108
apel în așteptare 50
apeluri
blocare 50
cu mai mulți interlocutori 47
în așteptare 50
numere internaționale 45
preluare 45
redirecționare 49
respingere 45
utilizare cască 45
utilizare opțiuni pe durata apelurilor 46
vizualizare pierdute 47
apeluri video
efectuare 44
preluare 45
utilizare opțiuni 47
apeluri vocale
efectuare 44
preluare 45
utilizare opțiuni 46
baterie
încărcare 13
instalare 11
blocare apel 50
blocare cod PIN 35
Bluetooth
activare 102
găsire și asociere cu dispozitive 103
primire date 104
trimitere date 103
calculator 120
calendar
creare evenimente 86
vizualizare evenimente 87
cameră foto
înregistrare videoclipuri 67
particularizare cameră foto 65
particularizare cameră video 69
realizare fotografii 60
cartelă de memorie
formatare 18
introducere 16
scoatere 17

cartelă SIM
blocare 35
instalare 11
cartelă USIM
blocare 35
instalare 11
căutare vocală 130
ceas global 118
coduri de acces 148
comandă vocală 130
conexiuni
Bluetooth 102
DLNA 107
PC 112
VPN 114
Wi-Fi 104
conexiuni PC
Samsung Kies 113
stocare în masă 113
conexiuni VPN
conectare la 116
creare 115
contacte
copiere 85
creare 82
găsire 83
import sau export 85
setare apelare rapidă 83
cronometru 118
dată şi oră, setare 32
descărcări
aplicaţii 40
fişiere 41
gestionare 120
despachetare 10
dispozitiv
aspect 20
panou de notificări 29
particularizare 32
pictograme indicatoare 23
pornire sau oprire 19
setări 132
taste 22
DLNA
consultaţi AllShare
ecran cu meniuri
accesare 30
adăugare foldere sau panouri 31
organizare aplicaţii 31
ecran Repaus
adăugare elemente 28
adăugare panouri 29
ecran tactil
blocare 27
utilizare 26
editor foto 74
e-mail
configurare conturi 55
trimitere 55
vizualizare 56
fotografii
realizare 60
realizarea de fotografii în mişcare 64
realizarea de fotografii panoramice 63
realizare autoportret 62
realizare după scenă 62

realizare în modul Desen animat 64
realizare în modul Fotografiere zâmbet 63
vizualizare 72
galerie
formate de fişier 71
redare videoclipuri 73
vizualizare fotografii 72
găsire dispozitiv mobil 36
Google Latitude 96
Google Mail 53
Google Search 129
Google Talk 57
hărţi
căutare locaţii 95
căutare locuri apropiate 97
obţinere indicaţii rutiere 96
partajare locaţii cu prietenii 96
utilizare navigare 98
Hărţi Google 95
Internet
consultaţi navigator Web
introducere text 36
jurnal apeluri 50
lanternă 127
limba de afişare 142
luminozitate, ecran 34
manager aplicaţii 129
manager fişiere 122
mesagerie vocală 53
mesaje
accesare mesagerie vocală 53
configurare conturi de e-mail 55
trimitere e-mail 55
trimitere multimedia 52
trimitere text 51
mesaje multimedia
trimitere 52
vizualizare 52
mesaje text
trimitere 51
vizualizare 52
mini jurnal 121
mod avion 19
mod număr de apelare fixată 49
mod Silenţios 33
Music Hub 78
navigare 98
navigator Web
adăugare marcaje 93
răsfoire pagini Web 91
note
creare 89
vizualizare 89
note text 89
note vocale
înregistrare 90
redare 90

player muzical
adăugarea fişierelor 75
creare liste de redare 77
redare muzică 76
player video 70, 73
Polaris Office 123
proiector 125
radio FM
ascultare 79
salvare posturi 80
redirecţionare apeluri 49
respingere automată 48
Samsung Apps 100
Samsung Kies 113
setări
accesibilitate 146
aplicaţii 139
confidenţialitate 141
conturi şi sincronizare 140
dată şi oră 147
despre telefon 147
ecran 137
intrare şi ieşire voce 144
limbă şi tastatură 142
locaţie şi securitate 138
mişcare 141
modul de economisire al energiei 137
setări apeluri 134
stocare 141
sunet 136
wireless şi reţea 132
sincronizare
cu conturi Web 42
Social Hub 59
ştiri şi meteo 101
videoclipuri
înregistrare 67
redare 70, 73
WLAN
activare 105
găsirea şi conectarea la reţele 105
utilizare WPS 106
YouTube
încărcarea videoclipurilor 99
urmărirea videoclipurilor 99

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs.
3. Faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa Samsung Kies.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.